

# **Bedienungsanleitung Instruction Manual**




**Modell : 350 007**

# Elektrischer Wasserkessel

## Cordless Electrical Kettle

Wichtig: Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch sorgfältig auf.



### Wichtige Sicherheitshinweise:

- Trennen Sie den Wasserkessel vom Stromnetz wenn Sie ihn nicht benutzen und während der Reinigung. Lassen Sie den Wasserkessel abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter aus Aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie niemals am Kabel. Greifen Sie immer den Stecker, um den Wasserkessel vom Stromnetz zu trennen.
- Versuchen Sie nicht, den Wasserkessel mit einer anderen Basis zu verwenden als mit der mitgelieferten.
- Versuchen Sie nicht, andere Flüssigkeit als Wasser in dem Kessel zu kochen. Das führt zu Beschädigungen am Wasserkessel und kann zu Verletzungen führen.
- Überfüllen Sie den Wasserkessel nicht. Die Maximale Füllmenge ist im Wasserstandsanzeiger markiert.
- Verbinden Sie den Wasserkessel nicht mit dem Stromnetz wenn das Stromkabel, Basis oder der Wasserkessel selbst beschädigt ist.
- Berühren Sie nie die Metallteile des Wasserkessels, wenn sie heiß sind, Benutzen Sie immer den dafür vorgesehenen Griff.
- Sorgfältige Überwachung ist nötig, wenn Sie den Wasserkessel benutzen, wenn Kinder in der Nähe sind. Der Wasserkessel darf nur von Erwachsenen bedient werden.
- Tauchen Sie keinen Teil des Wasserkessels (einschließlich des Stromkabels) ins Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel immer geschlossen ist, wenn Sie Wasser kochen um Herausspritzen und eventl. Verletzungen zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkessel nie auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Heizquelle steht.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkessel und die Basis immer auf einer ebenen Fläche steht und nicht ins Wasser fallen kann.
- Wenn die Basis nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und trocknen Sie die Basis sorgfältig mit einem trockenen Tuch, bevor Sie der Wasserkessel wieder benützen.
- Verwenden Sie den Wasserkessel nie im Freien.
- Dieser Wasserkessel ist nur für den privaten Haushalt vorgesehen. Er kann nicht für andere Zwecke verwendet werden als für diesen.
- Reparaturen an diesem Wasserkessel dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder eine ähnlich qualifizierte Stelle getauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden.

### **Vor dem ersten Gebrauch:**

- Vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Bevor Sie den Wasserkessel mit dem Stromnetz verbinden müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass die Werte Ihres Stromversorgers mit den Werten auf dem Kennzeichnungsschild übereinstimmen.
- Bevor Sie Ihren Wasserkessel normal benützen füllen Sie ihn bis zur Maximal-Marke an der Wasserstandsanzeige und kochen das Wasser. Lassen Sie es erkalten und schwenken den Wasserkessel dann mit kaltem Wasser aus, um sicherzustellen, dass er komplett sauber ist.

### **Bedienungshinweise:**

- Heben Sie den Wasserkessel von der Basis, öffnen Sie den Deckel.
- Füllen Sie Wasser bis zur gewünschten Menge ein. P.S. Wenn Sie zu viel oder zu wenig Wasser einfüllen (Max- und Min-Marke an der Wasserstandsanzeige) führt zu schlechter Funktion, Undichtigkeiten Spritzen oder Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis auf einer festen ebenen Oberfläche steht, bevor Sie den Wasserkessel darauf stellen.
- Dann Drücken Sie den EIN-/Aus-Schalter hinunter in die Ein-Position. Die Kontroll-Leuchte geht an, um zu zeigen, dass der Wasserkessel angeschaltet ist.
- Wenn das Wasser kocht, schaltet der Wasserkessel automatisch aus.
- Schütten Sie heißes Wasser vorsichtig heraus. Zu schnelles Schütten führt zu Spritzen.

- Sie können den Wasserkessel wieder einschalten, wenn die eingebaute Thermosicherung nach 15-20 Sekunden wieder abgekühlt ist.

## **Sicherheitsvorkehrungen:**

- Halten Sie den Wasserkessel bei Gebrauch immer am Griff. Besondere Vorsicht ist nötig, wenn der Wasserkessel in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Tauchen Sie den Wasserkessel oder Teile (inkl. Des Stromkabels) davon nie ins Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel geschlossen ist wenn Sie Wasser kochen, um Spritzen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkessel nie auf oder nahe bei einer Heizquelle steht.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkessel und die Basis immer auf einer ebenen Fläche steht und nicht ins Wasser fallen kann.
- Wenn die Basis nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und trocknen Sie die Basis sorgfältig mit einem trockenen Tuch, bevor Sie der Wasserkessel wieder benutzen.
- Benutzen Sie den Wasserkessel nie im Freien
- Dieser Wasserkessel ist nur für den privaten Haushalt vorgesehen. Er kann nicht für andere Zwecke verwendet werden als für diesen.

## **Trockengehschutz**

Dieser Wasserkessel ist mit einem Trockengehschutz Ausgestattet. Dieser schützt den Wasserkessel vor Überhitzung, wenn er mit zu wenig Wasser betreiben werden sollte. Wenn eine Überhitzung erfolgen sollte, schalten Sie bitte den Wasserkessel aus und lassen ihn abkühlen bevor Sie ihn wieder befüllen und normal nutzen.

## **Reinigung und Pflege**

- Bevor Sie den Wasserkessel reinigen, ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie den Wasserkessel ganz abkühlen bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkessels und die Basis mit einem feuchten Tuch. Um Kratzer zu vermeiden verwenden Sie bitte ein weiches Tuch mit etwas Haushaltsreiniger. Benutzen sie bitte keine aggressiven Reiniger.
- Tauchen sie den Wasserkessel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Geben Sie weder den Wasserkessel noch die Basis in die Spülmaschine.
- Spülen Sie den Wasserkessel regelmäßig und nach längerem Nicht-Gebrauch.
- Wenn die Innenseite Ihres Wasserkessels Flecken bekommt, füllen Sie entweder Essig ein und lassen den Wasserkessel 30 Minuten stehen oder benutzen eine Wasserkesselreinigungsfüssigkeit. Wenn die Flecken weiterhin sichtbar sind,

kochen sie den Essig auf, obwohl das einen unangenehmen Geruch verursacht, oder folgen Sie den Anweisungen die Sie bei der Wasserkesselreinigungsfähigkeit erhalten haben.

- In Gebieten mit hartem Wasser ist es nötig, die Kalkablagerungen und die Wasserspuren im Wasserkessel zu entfernen. Beachten Sie bitte den Abschnitt Entkalkung wegen der Details.
- Wir empfehlen, den Wasserkessel regelmäßig zu reinigen.

## Entkalken

Im Laufe der Zeit können sich Wasserrückstände auf dem Heizelement ansammeln, die die Leistung des Wasserkessels beeinträchtigen können. Werden diese Rückstände nicht entfernt, können sie den Wasserkessel beschädigen. Entkalken Sie deshalb Ihren Wasserkessel regelmäßig um die einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer des Wasserkessels sicher zu stellen. Entkalken Sie Ihr Gerät immer dann, wenn:

- Rückstände in Ihrem Wasserkessel sichtbar sind.
- Die Zeit bis das Wasser kocht sich verlängert.
- Wenn der Wasserkessel während des Betriebs Geräusche macht

Entkalken Sie das Gerät mit einem normalen Wasserkessel-Entkalker oder –Reiniger. Füllen Sie bitte die Reinigungsflüssigkeit nicht bis zur Maximal-Marke. Nach dem Entkalken sollten Sie Ihren Wasserkessel einige Male mit klarem Wasser kochen und mit klarem Wasser spülen. Außerdem müssen Sie den Filter vor dem anschließenden normalen Gebrauch reinigen, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen und den Wasserkessel sauber zu halten.

## Spezifikation

Betriebsspannung: 230 V 50/60 Hz  
Leistung: 2200W


## Erste Fehlerbeseitigung

Wenn Ihr Wasserkessel nicht einwandfrei arbeiten sollte, prüfen Sie bevor Sie die Servicestelle kontaktieren ob:

- Die Basis funktioniert
- Der Wasserkessel regelmäßig entkalkt wurde.
- Der Reset nach einer Überhitzung erfolgt ist.

## Hinweis zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem

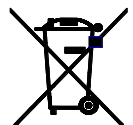

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle



**IMPORTANT : Retain instructions for future reference.**

### **Warnings and Safeguards**

- Always disconnect the appliance from the main power supply when not in use and when cleaning. Allow the appliance to cool before cleaning.
- Switch the On/Off actuator to OFF position before removing the plug from main power supply.
- Never pull power cord. Always disconnect from the power supply by pulling on the plug.
- Do not try to use the kettle with any other base than the one provided.
- Do not attempt to boil any liquid other than water in your kettle, this could result in damage to the appliance or injury.
- Do not overfill the kettle. Maximum mark is indicated on the water gauge.
- Do not connect the appliance to a power supply if the power cord, base or kettle itself appear damaged.
- Never touch the metal parts of your kettle when hot, always use the handle when using it. Close supervision is necessary when in use near children. This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult.
- Never immerse any part of the kettle (including power cord) in water.
- Ensure the lid is closed when boiling your kettle to prevent water splashing out and causing injury.
- Ensure the kettle is never on or near a hot surface.
- Ensure the kettle and base are on a firm, level surface and cannot fall into water.

- If the base or connector become wet, disconnect from the power supply and dry the base and surface underneath with a dry cloth or tea towel before resuming normal use.
- Do not use outdoors.
- This appliance is intended only for household use and is not suitable for any use other than intended.
- Repairs to this appliance should only be carried out by a qualified expert.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## **Before First Use**

- Read all instructions carefully before use.
- Before using your kettle ensure the voltage of your electricity supply is the same as stated on the rating plate on your kettle.
- Before normal use of your kettle, fill with water to the Max. mark on the water gauge and boil. Leave to cool then rinse thoroughly with cold water to ensure the kettle is completely clean.

## **Operation Guidelines**

- Remove your kettle from the base and open the Lid.
- Fill with water to the desired level. N.B. Filling the kettle with too much or too little water as represented by the Max. and Min. markings on the water level gauge will result in poor operation, water leaking and spilling, or injury.
- Make sure the base is on a firm, level surface before placing your kettle on it. Then push the On/Off switch down to On position. The indicator light will illuminate to show the kettle is switched on.
- When the water has boiled, the kettle will automatically turn itself off.
- Pour hot water carefully. Pouring too fast will result in splashing.
- You can switch on the kettle again. After allowing the built-in thermal control switch enough time to cool down (15~20 seconds).
- **Operation Guidelines**
  - a) Switch on the Main Switch
  - b) Turn the Temperature Knob to "Boiling" zone.
  - c) Once the water boiled, kettle switch off automatically as normal electrical kettle.
  - d) No keep warm function for the "Boiling" zone. Boiled water will cool down.

## Safety Precautions

- Always use the handle when using it. Close supervision is necessary when in use near children.
- Never immerse any part of the kettle (including power cord) in water.
- Ensure the lid is closed when boiling your kettle to prevent water splashing and causing injury.
- Ensure the kettle is never on or near a hot surface.
- Ensure the kettle and base are on a firm, level surface and cannot fall into water.
- If the base or connector become wet, disconnect from the power supply and dry the base and surface underneath with a dry cloth or tea towel before resuming normal use.
- Do not use outdoors.
- This appliance is intended only for household use and is not suitable for any use other than intended.

## Boil-dry Protection

This appliance is equipped with a dry boil protection switch, which prevents the kettle from overheating should it be operated with insufficient water. If this occurs, switch the kettle off at the mains and allow it to cool down before refilling and resuming normal use.

## Cleaning and Maintenance

- Always disconnect the appliance from the main power supply when cleaning. Allow the appliance to cool completely before cleaning.
- Clean the outside of the kettle and the base by wiping with a damp cloth. To avoid scratching, only clean the outside of the kettle using a soft cloth with household detergent. Never use abrasive cleanser.
- Never immerse the kettle or the base in water or any liquid. Never place the kettle or the base in dishwasher.
- Rinse out the kettle at regular intervals and after extended non-use.
- If the inside of your kettle becomes stained, either fill with vinegar and leave to stand for 30 minutes before rinsing thoroughly with clean water or use a kettle cleaning liquid. If the staining persists, bring the vinegar to the boil, although this will leave a sharp smell, or follow instructions for heating the kettle cleaner.
- In hard water areas, it is necessary to remove scale and water deposit markings in the kettle. See **Descaling** for details.
- It is recommended that you clean your kettle regularly.

## Descaling

Over time, deposits may accumulate on the heating element of your kettle affecting its performance. If these deposits are not removed, damage may be caused to your kettle. Descale your kettle regularly to ensure efficient operation and long appliance life. Descale your kettle if:-

- Deposits are visible in the kettle.
- Boiling time is increased.
- The appliance operation becomes noisier

Descalc the kettle by using common kettle descaler or cleaner but do not fill it to maximum. After descaling, boil your kettle several times with fresh water and rinse the kettle and its filter before normal use to remove any traces of the descaling solution and leave your kettle clean.

## Specifications

Supply Voltage : 230 V 50/60 Hz  
Power Consumption : 2200W

## Trouble Shooting Guide

If your kettle is not operating correctly, before you return the appliance for service check that:-

- The mains supply socket is functional.
- The kettle has been descaled regularly to prevent malfunction.
- The kettle has reset after it has been dry boiled.

Correct Disposal of this product :

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

